

DECK WPC
inalterable


GUIA DE INSTALACION

ROYAL

Arquitectura
Sustentable




ANTES DE INSTALAR

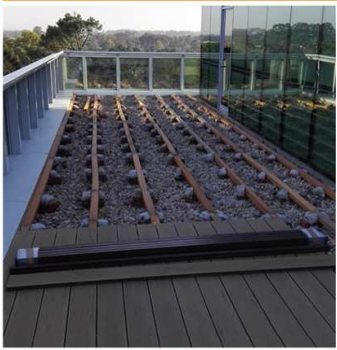

Almacenar las tablas en forma horizontal en el lugar a instalar 48hs antes.
Comprobar la conformidad del material previo a colocar, no se aceptarán reclamos luego de instalado.
La superficie que recibirá los tirantes de fijación deber ser plana y firme, pudiendo ser un contrapiso o estructura portante de madera o metal.

COLOCACIÓN DE LAS TABLAS


COLOCACIÓN DESFASADA

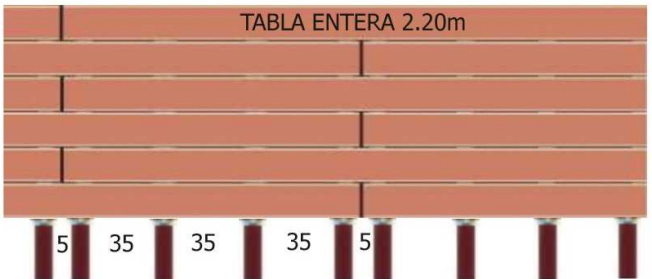


La elección de la forma de colocación de las tablas responde a aspectos estéticos o de geometría del ambiente, la opción alineada implica colocación de menos tirantes de fijación y clips de acero inoxidable.
Los tirantes en WPC se deben disponer cada 35cm, y se colocan dobles separados 5cm en el encuentro de 2 tablas.
Los tirantes pueden ir apoyados en forma continua en caso de colocarse sobre un contrapiso o con apoyos cada 50cm en el caso de ir sobre una estructura portante.



FIJACIÓN DEL SISTEMA

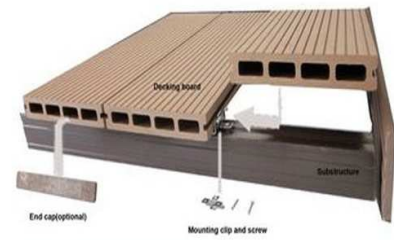

1. Se deben fijar los tirantes al contrapiso o estructura con apoyos cada 50 cm. aproximadamente .
2. Los tirantes se dispondrán cada 35cm, colocando 2 en el encuentro de tablas, con una separación entre ellos de 5cm.

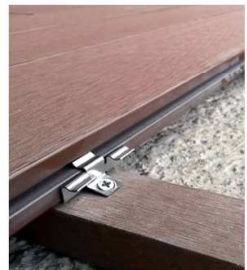

3. Las tablas se fijan a los tirantes mediante clips de acero inoxidable (fijación oculta). Primero se coloca el clip de inicio, las tablas siguientes se fijan con los clips intermedios. El clip fija la separación entre tablas en 3 a 4mm, lo que permite la libre dilatación.



IMPORTANTE En los decks es importante respetar los espacios entre listones y entre tablas para permitir la normal dilatación del material y la salida del agua. El espacio en el ancho es garantizado por el clip y en el largo debe dejarse de 3 a 4mm entre tablas. En el perímetro si el deck está confinado entre muros se debe prever un mínimo de 10mm.

