

ZOCALOS POLIESTIRENO RIGIDO

calidad e innovacion tecnologica

GUIA DE INSTALACION



Arquitectura
Sustentable




Ubicación: 18 de julio 2233/101

Tel.598-2402-7298

PRESENTACION del producto

Largo de la varilla 2,85m alto: 7 y 10cm

ZOCALOS DE POLIESTIRENO RIGIDO TERMINACION TIPO LAQUEADA

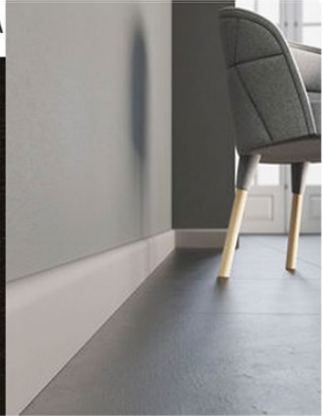

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Las herramientas a utilizar son las mismas que para instalar un zocalo de madera: cinta metrica, sierra ingletadora manual o electrica, adhesivo para zocalo, cinta doble faz tacos 6 y tornillos.

Es conveniente trabajar en una mesa donde poder hacer los cortes y medidas con mayor precision.



TAREAS PREVIAS

Para el corte utilizar ingletadora electrica con corte a 45°.

En una pared larga donde necesite utilizar mas de una varilla, corte a 45° la union entre ambas y use adhesivo del tipo flex PU 40 Isomat.




En la union puede aplicarse enduido para mejorar la terminacion.

Verifique siempre la horizontalidad del piso, y traze una linea auxiliar en la pared.

Las irregularidades en el plomo de la pared pueden disimularse luego aplicando enduido o silicona del color del zocalo

INSTALACION

1. Mida el perímetro de la habitación y agregue 10%, luego divida entre 2,85m para obtener la cantidad de varillas necesarias de zocalo Royal.

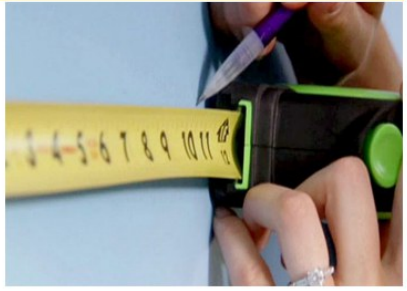



2. El zocalo se instalara luego del piso previa limpieza del mismo. Cortamos las varillas por tramos, haciendo cortes rectos junto a los marcos y a 45° en las esquinas, con la ayuda de una ingletadora.

3. Cuando tengamos todos los tramos cortados comenzaremos a colocarlos. Emplearemos adhesivo para zocalos del tipo flex PU 40 Isomat.

4. En la parte posterior del zocalo se aplica un cordón de adhesivo, y cada aprox. 1,00m colocamos un trozo de cinta doble faz para mantenerlo en posición mientras el adhesivo fragua.



5. En caso de ser necesario se completa la fijación con tornillos con taco fischer. Finalmente tapamos la cabeza del tornillo con tapines autoadhesivos.

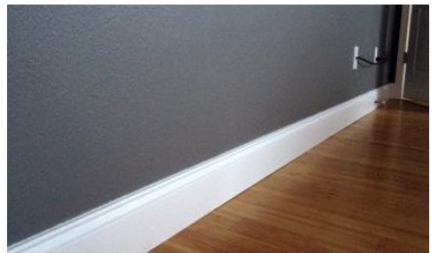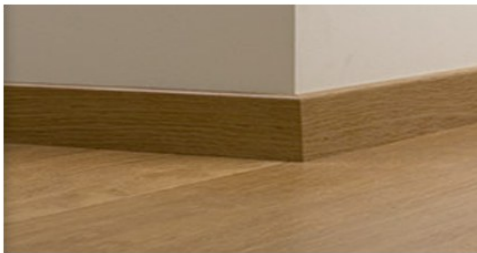

MANTENIMIENTO

1- Limpie el zocalo luego de la instalación para evitar residuos de pegamentos

2.- Para la limpieza utilice primero aspiradora para retirar el polvo suelto.

3.- Luego para desprender el polvo adherido limpie con paño mojado en agua y jabón líquido.

4.- No utilice materiales abrasivos

